



MANUAL


ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL COM SIRENE COMPACT - 31232 ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL COMPACT - 31231

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Segurimax, a marca da qualidade, inovação e tecnologia!

O **Acionador Manual Endereçável Compact** é utilizado para alertar manualmente a central de alarme Compact caso haja um princípio de incêndio. Possui um LED de supervisão de cor verde que pisca a cada 3s, informando que o acionador está em funcionamento e se comunicando com a central e um LED de cor vermelha que indica que o acionador foi pressionado. É um produto versátil que pode ser aplicado no sistema endereçável Compact, bem como para acionamento de outros produtos que funcionam a contato seco, pois ele possui um contato relé com os terminais NA, NF e Comum.

O **Acionador Manual Endereçável com sirene Compact** atende todas especificações já citadas, agregando ainda uma sirene convencional de 90 dB @ 1m.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

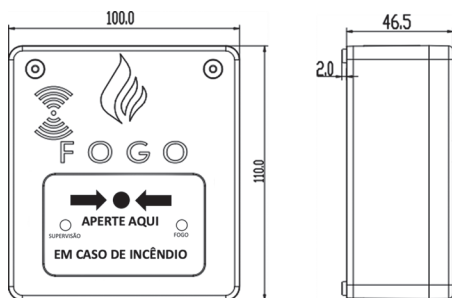

Dispositivo	Acionador Manual Endereçável Compact	Acionador Manual Endereçável com sirene Compact
Tensão de operação	20 a 30 V	
Indicação de standby	Led verde piscando a cada 3 s	
Indicação de alarme	Led vermelho ligado	
Consumo em repouso	≤0,4 mA	
Consumo em alarme	≤2 mA	
Consumo em alarme da sirene	NA	30 mA
Intensidade sonora	NA	90 dB @ 1m
Corrente máxima no contato NA, NC e Comum	100 mA	
Tensão máxima no contato NA, NC e Comum	30 V	
Instalação	2 Fios do laço, sem polaridade	2 fios do laço, sem polaridade, mais 2 fios da sirene, com polaridade.
Classe de instalação	Classe B	
Faixa de endereços	1 a 80	
Temperatura de operação	-10°C a 50°C	
Umidade	≤95% (Sem condensação)	
Grau de proteção	IP20	
Peso	126 g	136 g
Dimensões	110 x 100 x 48,5 mm	
Cor	Vermelho	
Fabricado	Plástico ABS	
Garantia	1 ano	
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-11	ABNT NBR ISO 7240-11 e ABNT NBR ISO 7240-3

CUIDADOS

1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma **"ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos"** ou documento que venha a substituí-lo.
2. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
3. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
4. Não pinte o produto.
5. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.

6. Leia atentamente as instruções desse manual antes de sua instalação.


ENDEREÇAMENTO

Nota: O endereçamento do dispositivo deve ser feito com o Programador de endereços Compact.

INSTALAÇÃO

Atenção: Antes de prosseguir com a instalação certifique-se que o dispositivo esteja devidamente endereçado.

1. Retire os dois parafusos da parte frontal, separando as partes frontal e traseira.
2. Fixe a parte traseira na parede ou na caixa 4x2. Para a fixação da parte traseira na parede, considere as dimensões abaixo (45,00 mm na horizontal e 83,5 mm na vertical) para fazer os furos na parede. Use o par de parafusos e buchas para fixar o produto.
3. Passe os cabos pelo guia do eletroduto, em caso de fixação diretamente na parede, ou pelo guia de passagem da fiação para caixa 4x2.

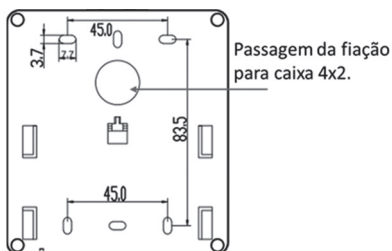

4. Conecte os cabos do laço vindos da central de alarme endereçável Compact ao terminal LAÇO do acionador.

Nota: o TERMINAL DO LAÇO do acionador NÃO TEM POLARIDADE, porém a ordenação dos cabos é recomendada para seguir um padrão de instalação.

5. **No caso do Acionador endereçável com Sirene Compact, conecte também a linha de sirene convencional, proveniente da central, no terminal Sirene do acionador.**


Nota: O TERMINAL SIRENE do acionador TEM POLARIDADE. Inversão poderá causar dano ao seu sistema de detecção e alarme de incêndio.

6. Para acionar outro equipamento via contato seco do acionador, conecte os cabos do equipamento aos terminais NA, NC e COM, conforme a especificação do equipamento.

FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO

- Após a instalação completa do acionador e iniciação da central de alarme de incêndio, o acionador começa a sua operação.
- Verifique se o acionador está ligado visualizando o LED verde de supervisão piscando a cada 3 segundos.

- **PRESSIONE FORTE** a placa de operação para ativar o acionador.

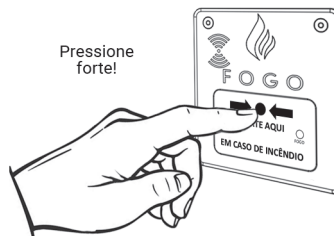

- Ao deslocar a placa de operação para dentro do acionador, o LED vermelho deverá acender.

REARMANDO O ACIONADOR

- Para rearmar o acionador use a chave que já vem com o produto, pressionando o suporte onde a placa de operação está presa.



TERMO DE GARANTIA

Todas as partes do produto são garantidas contra defeitos de fabricação que possam apresentar no prazo de 90 dias de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual, a partir da data de entrega do produto (conforme Nota Fiscal de compra). Em caso de defeito, o Consumidor deverá de imediato comunicar o distribuidor para que o mesmo encaminhe o equipamento junto a NF para a assistência técnica ou pode entrar em contato diretamente conosco através do telefone (47) 3703-1888 ou e-mail sac@segurimax.com.br. O acionamento da garantia pelo consumidor não suspende/ interrompe o prazo da garantia. O prazo legal que se refere o art. 18, §, 1º do Código de Defesa do Consumidor só começará a correr após o recebimento do produto pela Fabricante/ Importadora. Com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral. Sendo estas condições desse Termo de Garantia complementar, a Segurimax reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

SEGURIMAX INDÚSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Rua Margarida Zimmermann, 222 - Bela Vista - CEP 89111-094 - Gaspar - SC - Fone: (47) 3703-1888
sac@segurimax.com.br - www.segurimax.com.br