



MANUAL

MÓDULO DE SAÍDA COMPACT - 31251

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Segurimax, a marca da qualidade, inovação e tecnologia!

O **módulo de saída endereçável Compact** é um dispositivo de controle e supervisão de equipamentos. Possui um contato de relé (NA, NF e COMUM) que inverte quando é comandado pela central de alarme de incêndio Compact. Além de uma saída a relé, o dispositivo conta também com uma entrada, que serve para monitorar dispositivos, como válvulas e medidores de fluxo, através de um contato Normalmente Aberto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação	20 a 30 Vcc
Indicação de standby	Led vermelho piscando devagar
Indicação de alarme	Led vermelho ligado
Capacidade do contato relé	2 A @ 30 V - 1 A @ 125 V
Consumo em repouso do laço	≤0,4 mA
Consumo em alarme do laço	≤3 mA
Consumo em alarme da alimentação 24 Vcc	15 mA
Instalação	2 fios do laço mais 2 fios da alimentação.
Classe de instalação	Classe B
Faixa de endereços	1 a 80
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (Sem condensação)
Grau de proteção	IP20

Peso	96 g
Dimensões	80 x 80 x 37 mm
Cor	Branco
Fabricado	Plástico ABS
Garantia	1 Ano
Norma aplicada	EN 54 parte 18



Leia atentamente as instruções desse manual antes de sua instalação.

CUIDADOS

1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos ou documento que venha a substituí-lo.
2. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
3. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
4. Não pinte o produto.
5. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.

ENDEREÇAMENTO

Nota: Use o Gravador de Endereços Compact para endereçar dispositivo.

INSTALAÇÃO


1. Desencaixe o dispositivo da base com o auxílio de uma chave de fenda.



- Posicione o módulo, conforme a figura.
- Insira a chave em umas das fendas existentes entre a base e o corpo do módulo.
- Após inserir a chave, empurre o cabo da chave para baixo, forçando para frente, em direção ao produto.
- Repita nas duas fendas de um dos lados.

2. Fixe a base na parede.

3. Conecte os cabos da instalação no módulo.

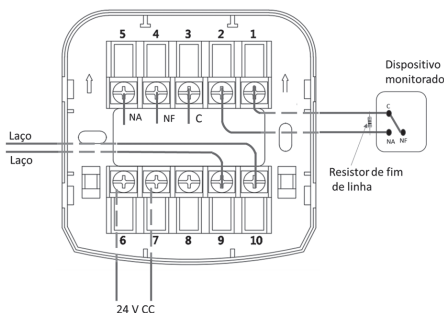

Laço: Terminais 9 e 10 (Sem polaridade).

Alimentação: Terminais 6 e 7 (Sem polaridade).

NA, NF e Comum do relé interno: Terminais 5, 4 e 3 respectivamente.

Retorno: Terminais 1 e 2.

 Conecte o resistor de final de linha próximo ao contato monitorado.

Caso o Retorno não seja utilizado, mantenha o resistor no respectivo terminal.

4. Alinhe o dispositivo sobre a base e pressione-o até ouvir um “clack” em cada lado do módulo, para que esteja encaixado na base.

TERMO DE GARANTIA

Todas as partes do produto são garantidas contra defeitos de fabricação que possam apresentar no prazo de 90 dias de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual, a partir da data de entrega do produto (conforme Nota Fiscal de compra).

Em caso de defeito, o Consumidor deverá de imediato comunicar o distribuidor para que o mesmo encaminhe o equipamento junto a NF para a assistência técnica ou pode entrar em contato diretamente conosco através do telefone (47) 3703-1888 ou e-mail sac@segurimax.com.br. O acionamento da garantia pelo consumidor não suspende/interrompe o prazo da garantia. O prazo legal que se refere o art. 18, §, 1ª do Código de Defesa do Consumidor só começará a correr após o recebimento do produto pela Fabricante/Importadora. Com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral. Sendo estas condições desse Termo de Garantia complementar, a Segurimax reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.