



MANUAL

PROGRAMADOR DE ENDEREÇOS COMPACT - 31272

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Segurimax, a marca da qualidade, inovação e tecnologia!

O programador de endereços Compact é usado para endereçar os dispositivos da linha Compact. Possui duas funções, gravar endereços nos dispositivos ou ler um endereço já gravado no dispositivo.

2. Verifique se as pilhas estão corretamente instaladas antes de usar.
3. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
4. Não pinte o produto.
5. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação	6 V
Bateria	4 pilhas AA
Condições de trabalho	Temperatura: -10°C~+50°C Umidade relativa ≤95% (40±2°C)
Grau de proteção	IP20
Peso	225 g
Dimensões	167 x 57 x 26 mm
Material	ABS
Cor	Branca
Garantia	1 ano

CUIDADOS


1. Leia atentamente as instruções desse manual antes de sua instalação.


ATIVANDO OU TROCANDO AS PILHAS

- Ao usar pela primeira vez o produto, retire a proteção da pilha.

Para retirar a proteção das pilhas ou trocar as pilhas, é preciso abrir o compartimento das pilhas. Siga os seguintes passos:

- Retire a tampa de proteção do gravador:

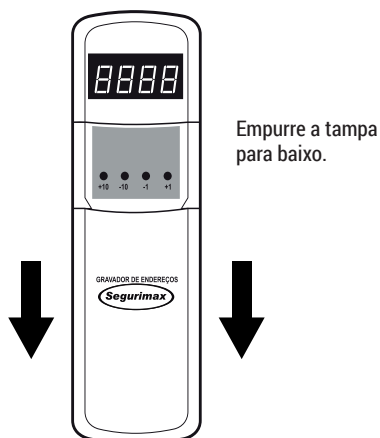

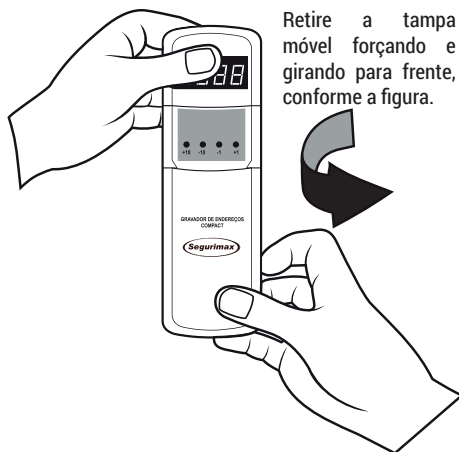

Retire a tampa móvel forçando e girando para frente, conforme a figura.

- Retire o pedaço de material que protege a pilha.

Guarde esta proteção dentro do compartimento das pilhas, para não perder e poder usar ao guardar o gravador. Isto aumenta a vida útil das pilhas.

- Encaixe a tampa novamente no produto.

OPERAÇÃO

LIGANDO E DESLIGANDO: Pressione “-10” e “+1” ao mesmo tempo até que a tela mude de estado.

GRAVANDO ENDEREÇOS:

1. Conecte os bornes nos terminais do laço do dispositivo (sem polaridade).
2. Use as teclas (+10,-10, +1, -1) para selecionar o número do endereço.
3. Para gravar o endereço, pressione o botão “+10”, mantendo-o pressionado, para então pressionar o botão “+1”.

Se a gravação estiver correta, o número do display ira acrescentar 1. Se não acontecer a gravação, o número não irá mudar.

LENDO ENDEREÇOS:

1. Conecte os bornes nos terminais do laço do dispositivo (sem polaridade).
2. Para ler o endereço do dispositivo, pressione o botão “+10”, mantendo-o pressionado, para então pressionar o botão “-1”.

Se algum endereço já foi gravado no dispositivo, a tela apresentará o endereço. Se não, irá mostrar “0”.

TERMO DE GARANTIA

Todas as partes do produto são garantidas contra defeitos de fabricação que possam apresentar no prazo de 90 dias de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual, a partir da data de entrega do produto (conforme Nota Fiscal de compra).

Em caso de defeito, o Consumidor deverá de imediato comunicar o distribuidor para que o mesmo encaminhe o equipamento junto a NF para a assistência técnica ou pode entrar em contato diretamente conosco através do telefone (47) 3703-1888 ou e-mail sac@segurimax.com.br. O acionamento da garantia pelo consumidor não suspende/interrompe o prazo da garantia. O prazo legal que se refere o art. 18, §, 1ª do Código de Defesa do Consumidor só começará a correr após o recebimento do produto pela Fabricante/Importadora. Com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral. Sendo estas condições desse Termo de Garantia complementar, a Segurimax reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.